

Příklad montážního postupu

Vykládané úžlabí ze šablony EUREKO BNC

Před samotnou pokládkou šablon je vhodné upevnit do ostrého úžlabí podkladovou lať (Obr.1). Úžlabí musí být vyloženo svařeným pojistným hydroizolačním asfaltovým pasem 1m na každou stranu od středu úžlabí.


Vykládané úžlabí se provádí ze základních šablon EUREKO BNC tak, že v samotném úžlabí jsou prohnuty základní šablony (obr.2), které se skládají od spodní okapové hrany směrem nahoru (obr.3). Přibíjení prohnutých šablon se provádí čtyřmi hřebíky. Po vyložení je nutno zabezpečit ohřev prohnutých šablon na 80-100°C (např. horkovzdušnou pistolí) a tím povolit jejich pnutí. Takto vyložené úžlabí můžeme překládat krytinou obdobně jako plechové úžlabí, nebo dále vyložit libovolným počtem řad tzv. zmenšenou šablonou. Minimální přeložení šablon v obou případech je 8 cm. Zmenšenou šablonu vytvoříme přířezem základní šablony. Příklad:

Jestliže požadujeme překrytí 8cm a viditelnou šířku 8cm, bude šířka zmenšené šablony 16cm (obr.4). Jednotlivé šablony se přibíjejí na dva hřebíky do předem předvrtaných otvorů o průměru min. 4,5mm. Skládání šablon se provádí dle obr.5. Při montáži je obzvláště třeba dbát nazachování dilatačních spár min. 3mm (obr.6)

Obr. 1




Obr. 2

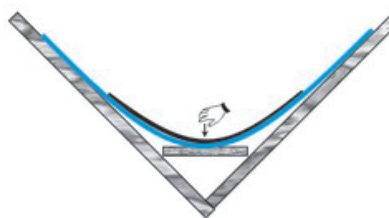


Obr. 3



Obr. 5

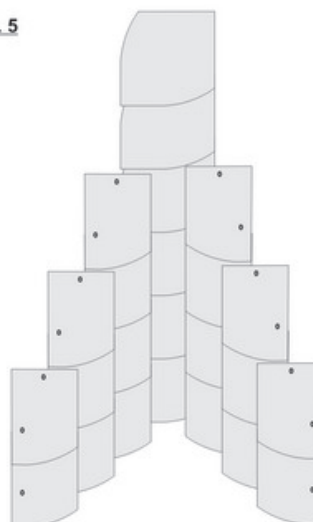

Obr. 4

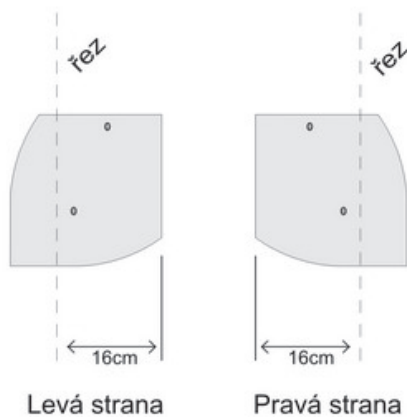

Obr. 5

Obr. 6

